


- **Afin que vos fenêtres restent fonctionnelles pendant des années, respectez les consignes de la notice d'entretien et de maintenance !**

FENETRES-
PVC

Dangers et manipulations interdites

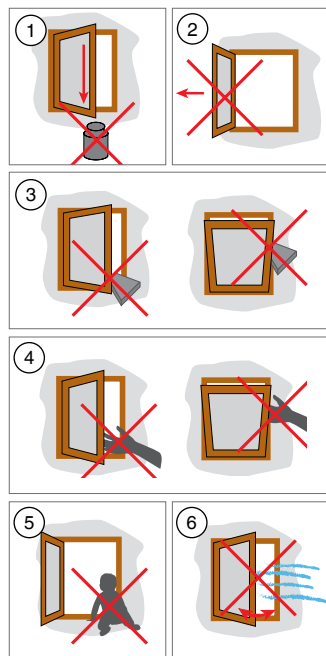


- ① Ne pas surcharger les ouvrants de fenêtre !
- ② Ne pas appuyer les ouvrants de fenêtre contre les ébassements (murs) !
- ③ Ne pas disposer d'objet entre l'ouvrant et le dormant !
- ④ Danger de blessure (coincement) des membres dans le jeu entre ouvrant et dormant !
- ⑤ Risque de chute !
- ⑥ Ne pas laisser l'ouvrant ouvert lors de fort courant d'air ou vent important !

Recommandations générales pour votre fenêtre

Une bonne fenêtre peut faire plus que simplement laisser entrer l'air et la lumière:

C'est un élément principal et en même temps une pièce de construction, à laquelle sont conférées de hautes capacités technologiques.

En dehors de l'importance de l'entretien des pièces de ferrures, nous vous recommandons de vérifier régulièrement l'état de surface des châssis, du vitrage, des joints d'étanchéité.

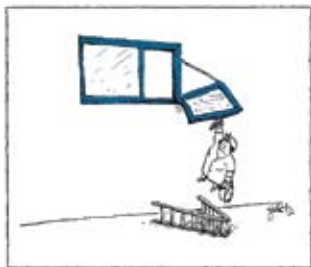


Réglage de la fenêtre

Ces travaux de réglage des ferrures ainsi que le décrochage et l'accrochage de l'ouvrant, ne doivent être réalisés que par des professionnels.

Réglage du rehausseur AFM :


En tournant la vis de réglage TX 15, choisissez la hauteur souhaitée.



Si malgré la sécurité une fausse manœuvre a lieu: repousser le rehausseur AFM, la poignée peut alors être actionnée dans chaque position.

Relever ou abaisser le compas:


Equerre de compas
Clé 6 pans de 4 mm



La vis doit dépasser au maximum de 1 mm!

Compression du compas entrebâilleur

clé à 6 pans 4 mm.




Compression du compas:

clé à 6 pans 4 mm.




Réglages palier d'angle:

vertical ou horizontal
Clé à 6 pans 4 mm.

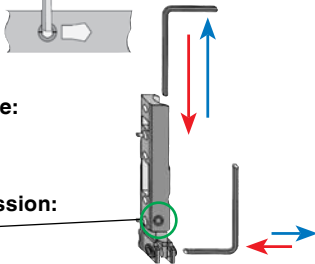


Réglage de la compression:

TX 15.



Plots de verrouillage

Compression diminuée
Cette position de la droite de l'excentrique est le réglage de base
Compression augmentée




Plots i.S.

Pour le menuisier et le poseur:

Les entreprises spécialisées doivent être particulièrement attentives aux points suivants car la pose n'est plus sous l'influence du fabricant de ferrures !

Dépose ou repose de l'ouvrant

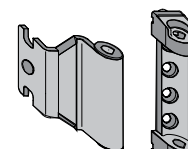



Décrocher:

Tirer l'axe du palier vers le bas, ouvrant fermé.

Accrocher:

Accrocher l'ouvrant et fermer la fenêtre (sans verrouiller).

Pousser l'axe de palier jusqu'à son enclenchement dans le ressort.

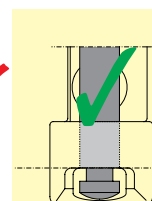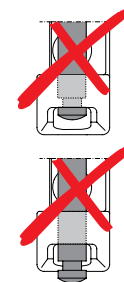

Il est indispensable de vérifier visuellement le positionnement de l'axe de palier (voir schéma)!

Sans vérifications : la chute de l'ouvrant est possible!

Nous conseillons aux acheteurs de fenêtres et portes fenêtres, de faire effectuer l'installation et la pose par des professionnels.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
E-Mail: maco@maco.at
www.maco.at

MACO FERRURES SARL
19 Rue des Frères Lumière
F-67201 ECKBOLSHEIM
TEL: +33 (0)3 90 20 28 40
FAX: +33 (0)3 88 77 39 13
maco-ferrures@maco.fr
www.maco.fr

Ref N° 49798_FR
Date: Oct. 2005 –
Date de modification:
Juillet 2010
Document non contractuel et restant notre propriété. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications.